



SCHEDA TECNICA PER INSTALLAZIONE MOBILE SOSPESO

1

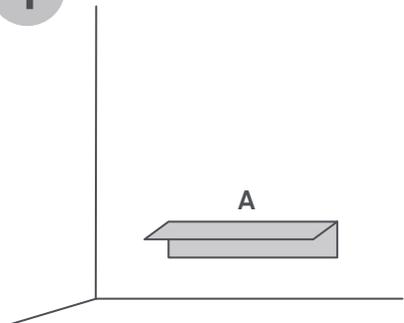


FISSARE AL MURO CON I TASSELLI IN DOTAZIONE L' ANGOLARE (A) IN MODO CHE LA BASE DEL MOBILE ED IL TOP RISULTINO ALL' ALTEZZA DA TERRA DESIDERATA. VERIFICARE CHE L'ANGOLARE (A) SIA A LIVELLO PER FARE SI CHE ANCHE LA BASE SIA A LIVELLO.

2

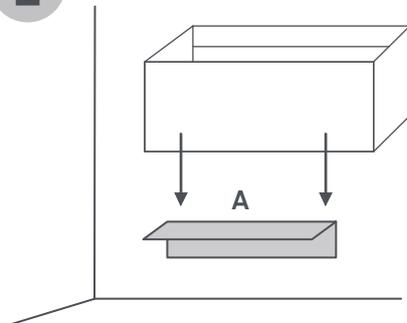


APPOGGIARE LA BASE DEL MOBILE SULL'ANGOLARE (A).

3

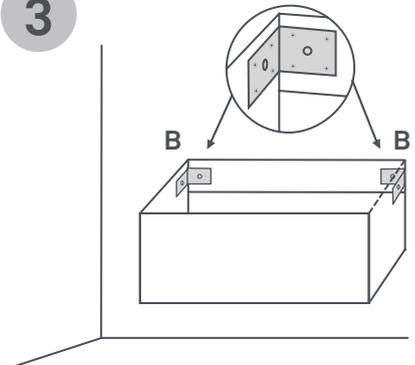


LA BASE SOSPESA È PROVISTA DI 2 ANGOLARI PREFORATI (B) A FORMA DI "L", IN ALTO, POSIZIONATI SUL TRAVERSO INTERNO.

4

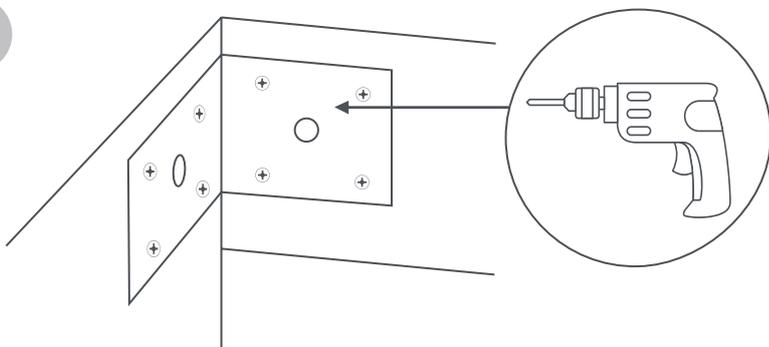


APPOGGIARE LA BASE SULL' ANGOLARE (A) (COME INDICATO AL P.2) LA BASE DEVE ACCOSTARSI ALLA PARETE E NEL CONTEMPO APPOGGIARSI COMPLETAMENTE ALL' ANGOLARE (A). FISSARE LA BASE ALLA PARETE IN CORRISPONDENZA DEI FORI PRESENTI SULL' ANGOLARE (B) CON I TASSELLI IN DOTAZIONE.

5

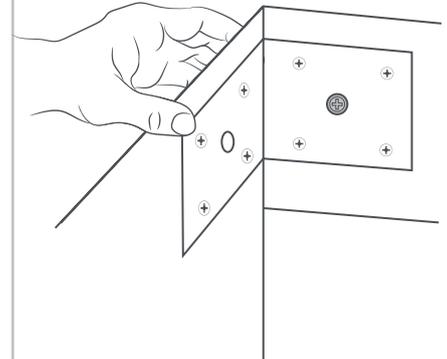

VERIFICARE CHE LA BASE SIA BEN FISSATA AL MURO.

6

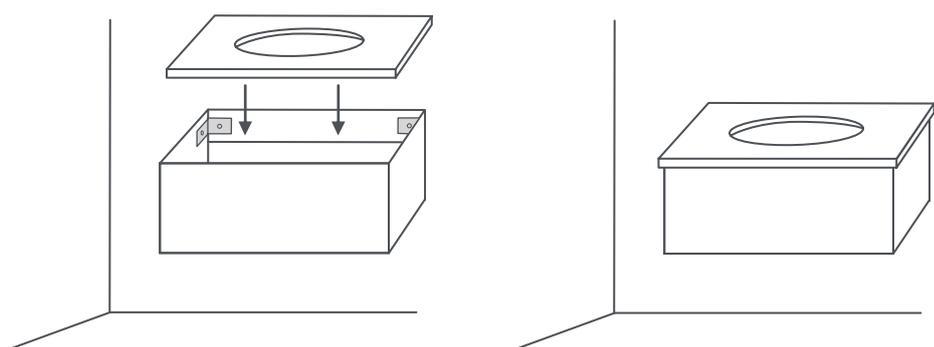

APPOGGIARE IL LAVABO SULLA BASE DEL MOBILE.